

# Průvodce instalací



## Obecné informace

Tyto instalační pokyny platí pro Coretec® Sound Core®, Pro Core® a Mineral Core®. Všechny pokyny a doporučení je třeba správně dodržovat, aby byla zajištěna odborná instalace a aby mohla platit naše záruka. Instalační videa jsou k dispozici na našich webových stránkách, ale jejich zhlédnutí nenahrazuje přečtení těchto instalačních pokynů.

Navštivte prosím webovou stránku Coretec®, abyste se ujistili, že máte nejaktuálnější pokyny k instalaci a abyste měli přístup k dalším pokynům (průvodce údržbou, podlahové vytápění, další podložka atd.).

Austrálie a Nový Zéland mají specifická pravidla, prostudujte si prosím příslušnou přílohu k této instalační příručce.



Instalační video si prohlédnete zde



Podlahy Coretec® jsou vhodné pouze pro vnitřní instalaci.



Aklimatizace produktu před instalací není nutná, nicméně podlahy Coretec® je třeba instalovat v klimaticky kontrolovaném prostředí při okolní teplotě 18°C až 29°C, teplotě podkladu mezi 15°C a 29°C a teplotě produktu minimálně 15°C.



Před instalací vizuálně zkontrolujte všechny desky a zkontrolujte, zda nejsou nějaké nepravidelnosti nebo viditelné poškození. Neinstalujte žádné desky, které vykazují nedokonalosti. Zkontrolujte, zda dodaná barva a množství odpovídají barvě a množství, které jste si objednali. Barevné varianty mohou být součástí návrhu, ověřte si celý dekor na našem webu, fyzický vzorek nebo nástěnka nemusí ukazovat všechny varianty.



Každá instalace Coretec® musí být opatřena dilatační spárou minimálně 6 mm po obvodu podlahy. Podrobnosti viz „plovoucí instalace“.



Neinstalujte podlahy Coretec® v oblastech vystavených teplotám pod 0 °C a nad 65 °C.



Podlahy Coretec® jsou odolné vůči vodě a vlhkosti. Nadměrná vlhkost v podkladu by však mohla podporovat plísně, plísně a další problémy související se zdravím vlhkosti. Hydraulický tlak z mokrého podkladu by mohl ovlivnit produkt a vést k vyboulení.



Coretec® je produkt s podložkou, což znamená, že má integrovanou podložku. Přidání další podložky proto není nutné, ale je možné, pokud se řídí našimi pokyny pro další podložení.



Vyvarujte se dlouhodobému vystavení přímému a intenzivnímu slunečnímu záření, protože by mohlo dojít ke změně barvy (v důsledku UV záření) a tepelné roztažnosti. V místnostech se silným přímým slunečním zářením je nutné použít závěsy nebo ochranu proti slunci.

## Informace o podkladu

Podlahy Coretec® jsou schváleny pro instalaci na následující typy podkladů: pískovo-cementové potěry, anhydritové potěry, dřevěné podklady, parkety, tvrdé lepené podlahové krytiny a dlažba.

Všechny typy podkladů musí být čisté, rovné, trvale suché a vhodné pro daný účel bez rizika prohýbání. V případě nedávno položeného potěru změřte před instalací vlhkost podkladu, abyste se ujistili, že je suchý. Pamatujte: správná a správná příprava podkladu je klíčem k odborné pokládce.

**POZNÁMKA:** Třída požáru produktu odpovídá instalaci Coretec® na pískově-cementový potěr. Pokud potřebujete instalovat na stávající podlahovou krytinu nebo podklad, zkontrolujte místní předpisy.

**POZNÁMKA:** V případě potřeby byste měli připravit podklad pomocí správných produktů, tj. produktů, které jsou přizpůsobeny vašemu specifickému typu podkladu, místním podmínkám a oblasti použití. Pokud si nejste jisti, ověřte si u svého dodavatele lepidla a plniva správné produkty a aplikace. Používejte tyto produkty správně a podle přiložených pokynů.

## Rovnoměrnost a nepravidelnosti

Coretec® má na sobě připevněnou korkovou podložku, která vyrovná menší nerovnosti. Podklad však musí být dostatečně rovný a případné nerovnosti by neměly být větší než 3 mm na šířce 1,5 m nebo 5 mm na šířce 3 m (Sound Core® a Pro Core®) nebo 3 mm na šířce 3 m (Mineral Core®). Coretec® můžete instalovat přes spáry a spáry, které nejsou širší než 5 mm a hlubší než 4 mm. Dlaždice mohou být navrženy s nepravidelným horním povrchem a/nebo výškovými rozdíly, výše uvedené požadavky je stále třeba respektovat. V případě nerovnosti nebo větších nerovností je třeba podklad buď zbrousit nebo zvednout do roviny.

**POZNÁMKA:** Nerovnosti a nepravidelnosti podkladu mohou mít vliv na akustiku. Vyrovnání podlahy se doporučuje pro maximalizaci snížení kročejového hluku a akustického výkonu.

## Pískocementový a anhydritový potěr

**POZNÁMKA:** Nové a stávající potěry musí vyhovovat národním směrnicím a musí být vhodné pro vaši konkrétní aplikaci.

- Nové nebo staré podklady musí být hladké, rovné, trvale suché, čisté a bez jakéhokoli znečištění. Všechny cizí materiály jako prach, vosk, rozpouštědla, barvy, mastnoty, oleje a zbytky starých lepidel je třeba odstranit. Maximální povolené úrovně zbytkové vlhkosti jsou:
  - Nevytápěné cementové potěry: 2,5 % CM (75 % RH pro UK)
  - Cementové potěry s podlahovým vytápěním: 1,5 % CM
  - Nevyhřívané anhydritové (sírán vápenatý) potěry: 0,5 % CM (75 % RH pro UK)
  - Podlahové vyhřívané anhydritové (sírán vápenatý) potěry: 0,3 % CM
- Konečnou odpovědnost za určení, zda je potěr dostatečně suchý a vhodný pro instalaci, spočívá na montérovi Coretec®. Připomínáme, že referenční je metoda karbidu vápníku.

## Dřevěné podklady

Neinstalujte podlahu Coretec® na dřevěný podklad, pokud podlahová lišta není dostatečně pevná nebo nevhodná pro konkrétní aplikaci.

- Sklepy a prostory pro procházení musí být suché a vybavené řádnou ventilací.

- Jakékoli pevné dřevěné podklady jako překližka, OSB, dřevotřískové desky, podkladové desky a/nebo plovoucí MDF podklady jako Floorfix nebo Jumpax musí být instalovány odborně a v souladu s doporučeními výrobce a nepředstavují žádné riziko prohýbání.

## Stávající podlahové krytiny

Podlahy Coretec® lze instalovat na většinu stávajících lepených tvrdých podlahových krytin, jako je linoleum, LVT nebo homogenní PVC za předpokladu, že stávající povrch podlahy je zcela rovný, čistý, trvale suchý a bez rizika prohýbání.

- Pokládka na tvrdé plovoucí podlahy jako laminát, klikové PVC nebo plovoucí parkety není povolena.
- Instalace na měkké podlahové krytiny, jako jsou koberce, není povolena.

**POZNÁMKA:** Pokud instalujete Coretec® na horní část stávající podlahy, možná budete muset oříznout spodní část dveří, abyste zabránili poškození podlahy.

## Instalační zařízení

Vždy se ujistěte, že máte potřebnou osobní ochranu.

Používejte vhodný pracovní oděv s chrániči kolen, bezpečnostní obuv, ochranné brýle, rukavice, masku, ochranu sluchu atd.

Doporučené nástroje: vysavač nebo smeták, měřicí páska, tužka, rovná čepel a/nebo konkávní čepel, řezačka laminátu, přímočará pila, nastavitelné rozpěrky, gumové kladivo, táhlo atd. V případě potřeby nástroje na opravu podkladu.

**POZNÁMKA:** Řezání Mineral Core® produkuje více prachu a bude vyžadovat kotouče s diamantovým povlakem, pokud k řezání používáte kotoučovou pilu. Lze použít i „gilotinu“.

## Plovoucí instalace

Podlahy Coretec® jsou určeny k instalaci jako plovoucí podlahy. Při plovoucí pokládce byste proto NIKDY neměli připevňovat desky na podklad pod podlahou, a to ani v dilčních plochách.

Každá plovoucí instalace musí být vybavena volným prostorem (dilační spárou) po obvodu podlahy, podél všech stěn, rámu (dveře, okna atd.) a předmětů:

- minimálně 6 mm pro plochy menší než 200 m<sup>2</sup> • minimálně 12 mm pro plochy mezi 200 m<sup>2</sup> a 400 m<sup>2</sup>
- pro plochy větší než 400 m<sup>2</sup> nebo řady delší než 20 lineárních metrů je nutná přechodová mezera (včetně správné dilační mezery)

Pokud používáte podlahové vytápění, platí další pravidlo:

- Minimálně 6 mm pro řady do 10 lineárních metrů
- Minimálně 12 mm pro řady od 10 do 20 lineárních metrů
- pro řady delší než 20 lineárních metrů je nutná přechodová mezera (včetně správné dilační mezery).

## Zimní zahrada

Při instalaci do zimní zahrady nebo v její blízkosti, skleněného stropu, velkých oken od podlahy ke stropu a/nebo přímého a intenzivního slunečního záření musí být volný prostor po obvodu 12 mm. S použitím vhodného lepidla lze zvážit instalaci lepidlem. Mějte prosím na paměti povolené teploty při instalaci a po instalaci produktu.

**POZNÁMKA:** V případě výrazných teplotních rozdílů mezi místnostmi doporučujeme použít přechodové mezery.

## Utěsnění okrajů

Požadovaná dilační spára po obvodu podlahy, podél stěn, rámu a předmětů by NIKDY neměla být utěsněna, protože to může ovlivnit celistvost instalace. Je však povoleno použít tmel na spoji mezi soklovou lištou (krycí lištou) a podlahou Coretec®, protože těsnění tam není dostatečně pevné, aby zamezilo možnému pohybu.



## Pevná konstrukce a těžká břemena namontovaná na podlaze

Pevné konstrukce (kuchyňský nábytek, kuchyňské ostrůvky, sporáky na dřevo atd.) nebo těžký nábytek (klavír, knihovna, lednice na víno atd.) by mohly bránit volnému pohybu podlahy.

Jedna pevná konstrukce nebo těžký nábytek je povolen pouze pro plochy menší než 100 m<sup>2</sup> nebo 10 lineárních metrů a pokud je protilehlá dilační mezera volná a zvětšená na 12 mm.

Pokud je v místnosti několik pevných konstrukcí a těžkého nábytku, je třeba použít přechodové mezery nebo vytvořit další dilační spáry. V úvahu přichází i celoplošné lepení podlahy.

## Podlahové vytápění

Podrobné informace naleznete v „Pokynech pro podlahové vytápění Coretec®“.

## Mokré oblasti

Coretec® lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, ale nelze jej použít jako sprchové vaničky nebo sprchové stěny. Počítejte s tím, že mokrá podlaha může být více kluzká, doporučujeme použít vhodné sprchové rohože.

## Instalace přilepením

Coretec® byl navržen pro instalaci metodou plovoucí instalace. Instalace lepidlem je možná, ale „hybridní“ instalace (část instalace plovoucí, část lepená) nikoli. Pokud je třeba plochu přilepit, je třeba použít přechodovou mezeru, která ji oddělí od plovoucí plochy.

## Instalace

### Generál:

Desky Coretec® lze spojovat dvěma různými způsoby: buď pero-v-drážce nebo drážka-pod pero. Nejčastěji používanou metodou je pero do drážky. Instalace je stejná pro desky a dlaždice.

Herringbone má však desku A a desku B.

### Proporcionální rozdělení:

Vždy se ujistěte, že máte proporcionální rozložení mezi levou a pravou stranou hlavní místnosti instalace, pokud jde o šířku desek. Není tedy nutné začínat s deskou nebo dlaždicí v plné šířce podél stěny. Je možné, že budete muset zkrátit část šířky první řady, abyste získali proporcionálnější rozložení mezi levou a pravou stranou místnosti.


Minimální velikost desky nebo dlaždice instalované po nařiznutí by měla být 20 mm. Vzor rybí kosti je třeba měřit od středu nebo hlavního pohledu místnosti.

### desky:

Desky se nejlépe instalují v náhodném pořadí, což znamená, že vzdálenost mezi krátkými koncovými spoji desek netvoří rozeznatelný vzor. Abyste se ujistili, že neexistuje žádný rozlišitelný vzor, musíte s odříznutými kusy pracovat efektivně.

Obecně platí, že minimální vzdálenost mezi krátkými koncovými spoji je minimálně 25 cm.

Náhodná vazba

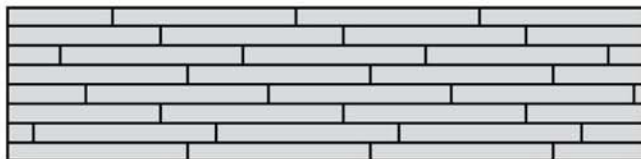

### Dlaždice:


Dlaždice mohou být instalovány v průběžné nebo náhodné vazbě.

Náhodné spojení: instalujte dlaždice v náhodném pořadí, což znamená, že vzdálenost mezi krátkými koncovými spoji desek netvoří rozeznatelný vzor. Obecně platí, že minimální vzdálenost mezi krátkými konci je alespoň 30 % délky dlaždice.

Náhodná vazba

Běžecá vazba


"Cementové dlaždice" prkna

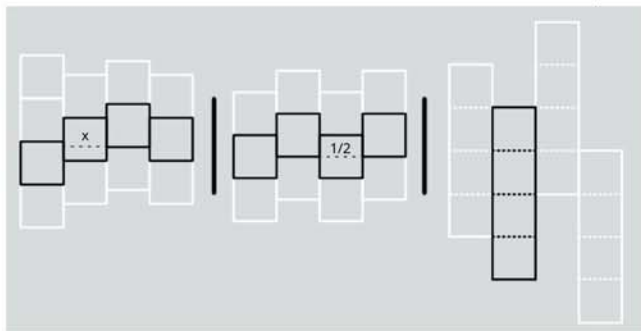

## Rybí kost:

Desky rybí kosti lze instalovat v několika různých vzorech.

Vzor rybí kosti musí být správně zarovnán a vycentrován, aby bylo dosaženo proporcionálního rozložení se stejnými lícujícími kusy vlevo a vpravo v místnosti. Můžete se však rozhodnout pro výjimku, například pro zvýraznění konkrétního pohledu ze vchodu, chodby nebo dveří do jiné místnosti.



Singl

Dvojnásobek

Trojnásobek

Náměstí


Roh

Cihlový

Mozaika

## Více:

Níže uvedený vzor je nejúčinnější na základě konfigurace krabice, jiné vzory zvýší plýtvání. Před objednávkou pečlivě zkontrolujte.

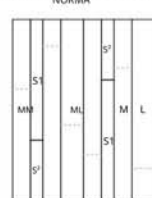

## Pokyny pro instalaci desek a dlaždic krok za krokem

• Nejprve určete směr instalace desek. Nejčastěji používaným směrem instalace je instalace řad ve směru světla.

• Za druhé určete počáteční bod instalace. Můžete začít od středu místnosti, od dveří mezi různými prostory nebo podél zdi.

→ Když začínáte podél stěny, nejprve zkontrolujte, zda není potřeba zúžit šířku první řady, aby bylo dosaženo proporcionálnějšího rozložení mezi levou a pravou stranou místnosti.

→ Pro vyrovnání nerovností stěn vždy používejte nastavitelné distanční podložky. Pamatujte: pokud první řady nejsou dostatečně rovné a stabilní, bude to mít negativní dopad na celou instalaci.

## Příklad instalace se stěnou jako výchozím bodem:

1. Umístěte první desku první řady do rohu místnosti. Použijte

jednu nastavitelnou distanční vložku na krátkém konci desky (6 mm dilatační mezera) a minimálně dvě nastavitelné distanční vložky na dlouhou stranu.

2. Vezměte druhou desku a dokonale ji zarovnejte s předchozí

board (udělejte totéž pro každou další desku). Umístěte zacvakávací spoje na krátké strany desek přímo nad sebe. Poté opatrně a kontrolovaně uzavřete zacvakávací spoj pomocí gumového kladívka a narážecího bloku (nebo zbylého produktu u Sound Core® a Pro Core®), aby nedošlo k poškození zacvakávacího spoje během instalace.

3. K vyrovnání nerovností stěn vždy používejte nastavitelné rozpěrky. To zajistí, že desky budou instalovány zcela rovně a vodorovně.

4. Až dojdete k poslednímu prknu v řadě, pečlivě změřte

jak dlouho je třeba mít na paměti dilatační spáru podél stěny. Odřízněte, připevněte nebo nařežte desku a nasadte ji přesně stejným způsobem jako předchozí desky.

5. Nainstalujte druhou a kteroukoli další řadu stejným způsobem, jako jste nainstalovali první

řadu. Začněte s první (zkrácenou) deskou 6 mm od stěny/sokly a opatrně zaklapněte pero do drážky. Použijte gumové kladivo a narážecí špalík (nebo zbylý produkt) a opatrně udeřte na dlouhou stranu každého prkna tak, abyste zcela uzavřeli zacvakávací spojení na podélné straně.

6. Stejným způsobem podélně připevněte každou následující desku v řadě, přičemž umístěte

západkové spoje krátkých stran desek přímo na sebe. Pomocí gumového kladiva a příklepového bloku opatrně a kontrolovaně poklepejte na zacvakávací spoj, dokud nebude zcela uzavřen.

7. Namontujte poslední desku druhé/další řady, jak je popsáno v kroku 4.

8. Opakujte kroky 5 až 7, dokud nenainstalujete všechny řady kromě poslední.

9. Ve většině případů bude potřeba oříznout šířku prken v poslední řadě. Chcete-li tak učinit, postupujte následovně: Vezměte desku, kterou je třeba oříznout, a položte ji přímo na poslední řadu, kterou jste nainstalovali. Otočte druhou desku o 180° a umístěte ji ke stěně a na desku, kterou je třeba oříznout. Označte to na desce, kterou je třeba oříznout.

Tuto desku a všechny ostatní desky poslední řady pečlivě nařežte, přiklapněte nebo nařežte na míru, pamatujte na požadovanou dilatační spáru. Nainstalujte kusy přizpůsobené velikosti stejným způsobem jako předchozí řady, deska na desku. Pomocí táhla uzavřete klikový spoj na podélné straně.

10. Dveřní sloupky a trubky topení je třeba vyříznout samostatně. Nejprve desku nařežte na správnou délku a šířku, poté označte správný tvar s ohledem na požadovanou 6 mm dilatační spáru kolem předmětů, jako jsou topné trubky. Desku opatrně odřízněte na požadovanou velikost.

11. Dilatační spáry by nikdy neměly být utěsněny silikonem, ale mohou být dokončeno jejich pokrytím odpovídajícími soklovými lištami nebo dokončovacími lištami. Viz část „Utěsnění okrajů“.

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POZNÁMKA: Pokud potřebujete desku vyjmout, udělejte to prosím opatrně, abyste nezlomili zacvaknutí.                                                                |
| POZNÁMKA: Někteří instalátoři dávají přednost použití metody přichycení k instalaci. To může mít za následek zlomení zacvaknutí nebo/a ne dokonale uzamčené spoje. |

Pokyny krok za krokem pro instalaci vzoru rybí kosti

Příklad založený na jediném vzoru rybí kosti a proporcionálním rozložení nalevo a napravo od místnosti.

Vzor rybí kosti je třeba vyměřit tak, aby existovalo proporcionální rozložení se stejnými lícujícími kusy nalevo a napravo od místnosti. Můžete se však rozhodnout pro výjimku, například pro zvýraznění konkrétního pohledu ze vchodu, chodby nebo dveří do jiné místnosti. Chcete-li provést měření, můžete na podlaze označit středové čáry, referenční čáry a diagonální čáry. Dalším způsobem měření je vytvoření části z přibližně 10 levých a 10 pravých desek, které jsou zacvaknuty dohromady. Poté můžete sekci posouvat a posouvat, dokud nebudete plně spokojeni s pozicí v místnosti.

Měření a značení podkladu

• Změřte přesně a najděte střed hlavní oblasti instalace. • Změřte, jak moc se musí vzor rybí kosti posunout, aby

bylo dosaženo proporcionálního rozložení mezi levou a pravou stranou místnosti. • Správně označte první referenční čáru na podlaze. • Změřte přesně celou šířku prvních dvou řad rybí kosti

a použijte ji k označení druhé a třetí referenční čáry na podlaze.  
To vám pomůže ujistit se, že instalace je 100% přímá.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POZNÁMKA: Nikdy nezačínajte instalovat přímo u stěny, ale ujistěte se, že první dvě řady jsou instalovány zcela bez napětí a 100% rovně. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

První dvojité řady

Vezměte desku A a B Coretec® (prkna jsou označena na zadní straně) a vložte pero krátké strany pravé desky do drážky levé desky.  
Poté zacvakněte druhé pravé prkno na podélnou stranu prvního pravého prkna a zacvakněte druhé levé prkno na první levé prkno a na druhé pravé prkno. Uzavřete klikové spoje rukou a ověřte, že jsou pevně uzavřeny.

Tento postup opakujte, dokud nebudou první dva řádky zcela nainstalovány. Tvoří základ pro zbytek instalace. Zkontrolujte první dvojitou řadu desek a přemístěte je na čáry vyznačené na podkladu.  
Ujistěte se, že se první, druhá a třetí referenční čára shoduje s řadou dvojité rybí kosti.

Koncovky nebo tvarovky

Poté, co jste správně nainstalovali a umístili první dvě řady, budete muset změřit a nainstalovat všechny krátké boční montážní díly. Zohledněte požadovanou dilatační spáru na obvodu instalace.  
U malých koncovek nebo fitinků je často poněkud obtížnější uzavřít zacvakávací spojení, zvláště když je třeba je nainstalovat do drážky pod pero. Malé táhlo a nějaké poklepání nebo pohupování se často hodí a mohou vám pomoci pevně uzavřít spoj.

Druhý a jakýkoli další řádek

Pokračujte v instalaci jednotlivých řad sestávajících buď pouze z pravých desek, nebo pouze z levých desek. Pro střídání řad překlopte desky. Pro instalaci řad nasadte drážku na krátké straně na pero předchozí řady.  
Lehce nadzvedněte desku a poté pevně zatlačte na dlouhou stranu, abyste uzavřeli klikací spojení s dřívě nainstalovanou deskou. Dokončete každou řadu přizpůsobením potřebných dílů podle velikosti.

Průběžná kontrola

Nezapomeňte každou chvíli důkladně zkontrolovat již nainstalované desky. Ověřte, že jsou všechny zacvakávací spoje pevně uzavřeny a zůstávají zavřené, zejména u desek, které se mohly během instalace posunout. Zkontrolujte případné nedostatky, které je třeba odstranit.

Poslední řada

Změřte a nainstalujte tvarovky nebo koncovky poslední řady stejným způsobem jako u tvarovek a koncovek z dřevěných řad. Pečlivě měřte, mějte na paměti požadovanou dilatační mezeru kolem všech stěn, rámu a předmětů, poté kusy odřízněte, přichyťte nebo nařežte na požadovanou velikost.

Dokončovací lišty a soklové lišty

Potřebnou dilatační spáru kolem stěn, rámu a předmětů lze zakrýt příslušnými soklemi.

- **T-lišta: používá se k** zakrytí přechodové mezery nebo k vytvoření přechodu mezi podlahovými krytinami podobné výšky.
- **Redukce: používá se k** vytvoření přechodu mezi podlahovými krytinami různých výšek (dřevěné podlahy na vinyl, vinylové kompozity nebo koberečky s nízkým vlasem).
- **Práhové hodnoty: používá se k** přechodu z jednoho typu podlahy na jiný nebo k vytvoření jasné linie mezi různými podlahovými krytinami – dřevem a kobercem.
- **Čtvrtkruhový/scotia: používá se k překrytí** dilatační spáry mezi patkou stěny a podlahou. Můžete je také použít k vytvoření hladkého přechodu mezi podlahou a skříněmi. • Soklová lišta: slouží k zakrytí dilatační spáry mezi  
podlahy a jakýchkoliv svislých ploch. Soklové lišty se dodávají v několika možných výškách.

Dokončení práce - veškeré instalace

- Po instalaci podlahy zametejte, vysajte nebo vyčistěte.
- Vyčistěte podlahu čistícími prostředky Coretec®. Přečtěte si prosím příručku Coretec® Care Guide.
- Veškeré nepoužité materiály skladujte naležato na suchém místě u majitele a mohou sloužit jako opravné díly v případě nehody nebo poškození.
- Chraňte Coretec® před poškrábáním při přemísťování nábytku nebo těžkých spotřebičů po podlaze.

Ochrana podlahy při stavebních pracích Pokud by po instalaci byly nutné stavební úpravy, doporučujeme pokrýt celou podlahu. Používejte paropropustnou ochranu podlahy, aby se na podlaze nedostala vlhkost nebo pára.

Denní ochrana podlahy

Chraňte svou podlahu používáním správných ochranných krytek nebo podložek na veškerý posuvný nebo pohyblivý nábytek. Ochranné kryty jsou k dispozici téměř v každé velikosti a pro každou možnou židli nebo nábytek. Pro lepší rozložení zátěže použijte také podložky pro těžký statický nábytek s malými plochami kontaktu s podlahou. A nakonec nezapomeňte chránit podlahu, když stěhujete nábytek nebo spotřebiče, i když mají kolečka.

Kolečkové židle

Kolečkové židle musí používat dvoupásmová měkká kolečka typu W vyrobená pro tvrdé podlahy. Jiná kolečka židlí mohou způsobit poškození. Další podrobnosti naleznete v našem průvodci péči.

Nohy nábytku

Nohy nábytku musí mít u Sound Core® minimálně 1 cm²  
zajistit správné rozložení hmotnosti. Vyžaduje se těžký nábytek (jako klavíry).  
ochranné podložky.

Rohož na dveře

Použijte správnou rohožku u vchodu, abyste se vyhnuli odpadkům a nečistotám na silnici. Písek, zbytky minerálů a jiné silniční nečistoty mohou způsobit poškrábání patra. Vždy používejte rohožky s podložkou odolnou vůči změkčovadlům.

Průvodce péčí

Další informace o tom, jak se starat o podlahu Coretec®, naleznete v našem průvodci údržbou.

